

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

NEUER SERVICE: DRUCK UND KUVERTIERUNG

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

Dieses Produkt bietet Ihnen die Möglichkeit, einen vorgegebenen Bereich auf der Vorderseite des Briefumschlags sowie eine Grußkarte mit verschiedenen Grafiken auf Vorder- und Rückseite zu personalisieren.

Die Produkte werden im **vierfarbigen Offsetdruck (CMYK) bedruckt**.

Der Briefumschlag wird geschlossen und mit der Karte im Inneren geliefert.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)** zu.

2 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für die Druckdatei beträgt **300 dpi**.

3 VIERFARBDRUCK

Ihre Datei muss im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39 angelegt sein**.


Bilder in RGB- oder PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

4 VORLAGE DES BRIEFUMSCHLAGS


Laden Sie die Vorlage von unserer Website herunter. Darin sind die Ebenen und Hilfslinien bereits enthalten. Fügen Sie Ihre Grafik auf der Ebene „Artwork“ ein, **löschen Sie alle Hilfslinien** und speichern Sie die Datei als PDF ab.

ACHTUNG: Die Zeichenfläche und die **Größe der Vorlage dürfen nicht geändert werden**.


ANMERKUNG zum Briefumschlag



LADEN SIE DIE VORLAGE
HERUNTER

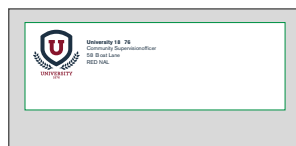

FÜGEN SIE IHRE GRAFIK
auf der Ebene „Artwork“ ein

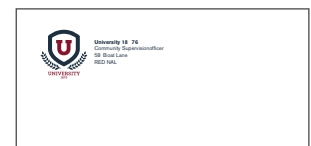

ENTFERNEN SIE DIE
HILFSLINIEN





SPEICHERN SIE DIE PDF-DATEI



DRUCKERGEBNIS

Fügen Sie die Grafik in den dafür vorgesehenen Bereich in der Vorlage ein.

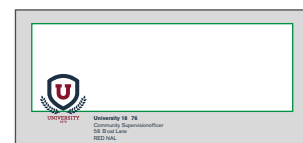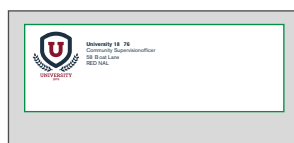

VORLAGE DER GRUSSKARTE

Laden Sie die Vorlage von unserer Website herunter. Darin sind die Ebenen und Hilfslinien bereits enthalten. Fügen Sie Ihre Grafik auf der Ebene „Artwork“ ein, **löschen Sie alle Hilfslinien** und speichern Sie die Datei als PDF mit zwei Seiten ab.

ANMERKUNG zur Grußkarte



LADEN SIE DIE VORLAGE
HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE GRAFIK
auf der Ebene „Artwork“ ein



ENTFERNEN SIE DIE
HILFSLINIEN



SPEICHERN SIE DIE
PDF-DATEI



DRUCKERGEBNIS

5 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die druckbare Mindestschriftgröße beträgt **6 pt**. Die druckbare Mindestlinienstärke beträgt **0,25 pt**.

6 UPLOAD


Wenn Sie sich für den Druck des Umschlags und der Karte entschieden haben, müssen Sie 2 Dateien hochladen: 1 PDF-Datei für den Briefumschlag und 1 PDF-Datei mit zwei Seiten für die Grußkarte. Die Vorder- und Rückseite der Grußkarte dürfen nicht in zwei einzelnen Dateien hochgeladen werden.

DATEI-UPLOAD

Upload and Info Upload history

Item name: File1

BRIEFUMSCHLAG




Preview

Browse ↗

Dropbox ↕


INHALT DES BRIEFUMSCHLAGS



Preview

Browse ↗

Dropbox ↕

 **ACHTUNG:** Bitte beachten Sie, dass die Briefumschläge verschlossen geliefert werden und somit keine weiteren Inhalte hinzugefügt werden können.